## ALARME Mode d'emploi / Notice de pose

Mettre en place l'option nécessaire à la mise en service de cette fonction.

Voir notice option

## Le module alarme se compose de:

- ♦ Une sirène
- ♦ Un Détecteur + Aimant. (fourni avec la Gâche du kit AUTOPORTE)

<u>Utilisation de l'alarme</u>: Enclenchement d'une sirène si effraction ou ouverture manuelle de la porte.

Vous pouvez de même arrêter l'alarme pour revenir au fonctionnement classique.

Marche/Arrêt ALARME	FONCTIONS	QUAND?	ACTION	SIRENE
	MARCHE ALARME	A la fin de la fermeture de la porte (vous avez 2 sec)	Impulsion sur voie 1, puis voie 2 de l'émetteur	Confirmation : Sirène pendant 1 sec.
	ARRET ALARME	A la fin de la fermeture de la porte (vous avez 2 sec)	Impulsion sur voie 1, puis voie 2 de l'émetteur	Confirmation : Sirène pendant 0.1 sec.
	CONFIRMATION ALARME EN MARCHE	A la fin de chaque d'ouverture Portail.		Confirmation : Sirène pendant 0.1 sec.

- Dès que l'alarme est en fonction toute ouverture manuelle provoque la mise en marche de la sirène, nous vous conseillons donc de fermer à clef votre portail pour prévenir toute fausse effraction.

Quand on parle d'ouverture portillon ou portail cela peut être :

- Par impulsion sur une touche de l'émetteur.
- ◆ Par l'appui sur un bouton poussoir qui permet l'ouverture de la porte.


On peut donc utiliser l'alarme à distance avec l'émetteur.

Si une effraction à lieu, la sirène retentit pendant 1 minute puis silence de 1 minute et cela trois fois de suite.

Quand une effraction à lieu deux cas peuvent se présenter.

EFFRACTION	FONCTIONS	QUAND?	ACTION	SIRENE
	ARRETER LA SIRENE	Pendant le retentissement de la sirène.	Appuie sur ouverture Portail ou Portillon.	Arrêt immédiat.
	CONFIRMATION D'UNE EFFRACTION EN VOTRE ABSENCE.	A la fin de l'ouverture Portail.		Confirmation : Sirène de 4 fois 0.2 sec.

## BRANCHEMENT Brancher la sirène suivant schéma ci dessous.

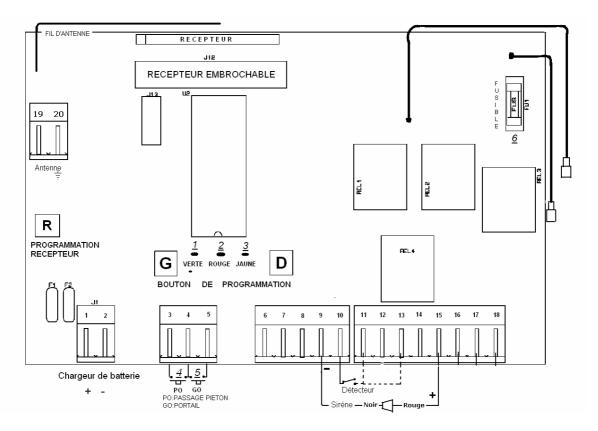

Sirène, 2 fils : Noir borne  $N^{\circ}9$ , Rouge borne  $N^{\circ}15$